DE

M-Budget Tab

WiFi 10.1" 16 GB

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt

1) Über das M-Buget Tab 10.1" WiFi 16 GB 4

2) Sicherheitshinweise 5

Betriebssicherheit 5
Reparatur 6
Vorgesehene Umgebung 7
Stromversorgung 7
Reinigung und Pflege 7
Hinweise zur angegebenen Speichergröße 7

3) Technische Daten 8

4) Lieferumfang 8

5) Bedienelemente und Anschlüsse 10

6) Das Tab aufladen 10

7) Das Tab einschalten 10

8) Elemente auf dem Startbildschirm 11

9) Den Touchscreen verwenden 12

Bildlauf 12
Ein Element auswählen 13
Die Ansicht vergrößern und verkleinern 14
Die Displaytastatur verwenden 14

10) Den Startbildschirm individuell einrichten 15

Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen 15
Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen 15
Den Bildschirmhintergrund ändern 15

11) Displaysperre einrichten 16

12) Via WLAN mit dem Internet verbinden 16

13) Applikationen installieren/deinstallieren 17
Applikationen herunterladen und installieren 17
Applikationen deinstallieren 17

14) Andere Geräte anschließen 18
Das Tab an einen Computer anschließen 18
Ein USB-Gerät anschließen 18
Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen 19

15) Den Standby-Modus aktivieren..... 19

16) Reset und Recovery-Modus 19
Das Tab zurücksetzen (Reset)..... 19
Das Tab in den Recovery-Modus versetzen /Werkseinstellungen laden ... 20

17) Das Tab ausschalten 20

18) Hinweise zu Copyright und Marken 21
Open Source Software 21
Open Source Software 22

19) Hinweise zur Entsorgung 22
Entsorgung 22
Recycling 23

20) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung..... 23

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem M-Buget Tab 10.1" WiFi 16 GB. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produktes und seine Bedienung kennenlernen.

WICHTIG!
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

WICHTIG!
Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes auch an den neuen Besitzer aus.

1) Über das M-Buget Tab 10.1" WiFi 16 GB

Das M-Buget Tab 10.1" WiFi 16 GB ist ein Tablet-PC mit 10.1" Multitouch-IPS-Display zum Surfen im Internet und zur Wiedergabe von Applikationen, Musik, Videos und Spielen.
Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

2) Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Warnsymbole und Signalwörter verwendet:

GEFAHR
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen.

VORSICHT
Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

ACHTUNG
Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS
Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

Betriebssicherheit

VORSICHT
Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, mit dem Produkt sicher umzugehen, dürfen sich nie ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person in der Nähe des Produktes aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Produktes befinden.

GEFAHR
Halten Sie Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

GEFAHR
Bestimmte Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.

GEFAHR
Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!

GEFAHR
Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!

GEFAHR
Decken Sie das Gerät oder das Ladegerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen (Brandgefahr)!

WARNUNG
Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.

GEFAHR
Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Im Straßenverkehr hat Sicherheit immer Vorrang. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie das Gerät nur bedienen, wenn die Verkehrslage es erlaubt und Sie niemanden gefährden oder behindern. Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit so ein, dass Sie weiterhin alle Geräusche Ihrer Umwelt wahrnehmen können. Es gilt die in Ihrer Region gültige Gesetzgebung.

ACHTUNG
Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass es bricht.

max. 3 m

Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.

Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.

Reparatur

ACHTUNG
Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.

ACHTUNG
Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Vorgesehene Umgebung

Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10º C und 40º C.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.

Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Gerätes auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

Stromversorgung

VORSICHT
Nutzen Sie bitte immer nur das originale Ladegerät bzw. eines mit der passenden Stromstärke und Spannung, um einer Schädigung des Gerätes vorzubeugen. Falls Sie auf ein universelles Ladegerät zurückgreifen, beachten Sie neben der Stromstärke und Spannung auch die Polung des Ladegerätes. Ihr Gerät kann bei Nichtbeachtung dieser Spezifikationen irreversible Schäden erleiden!

VORSICHT
Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

Reinigung und Pflege

Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

Hinweise zur angegebenen Speichergröße

Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.

3) Technische Daten

Prozessor (CPU)	Cortex A7 Quad-Core-Prozessor mit 1.2 GHz
Speicherkapazität	16 GB
Arbeitsspeicher (RAM)	1 GB DDR 3 RAM
Grafikprozessor (GPU)	Mali 400 MP2
Display-Typ	Kapazitives 10-Punkt-Multitouch-IPS-Display
Display-Größe	10,1" (25,7 cm)
Bildformat	16:9
Bildschirmauflösung	1280 x 800
Schnittstellen	Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), Audio Out / Mic In, Mikrofon, Kamera, WLAN, Speicherkartenleser, Bluetooth®
Unterstützte Speicherkarten	microSD, microSDHC
Kamera	5 MP / 2 MP
Abmessungen (B x H x T)	261 x 172 x 11,5 mm
Gewicht	560 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Betriebssystem	Android™ 5.0 (Lollipop)
Unterstützte Betriebssysteme	Linux®, Mac OS® (ab OS X 10.6), Windows® (Windows 8, 7, Vista®, XP)
Akku	Li-Polymer

4) Lieferumfang

- M-Buget Tab 10.1" WiFi 16 GB
- USB-Kabel (Micro-USB / USB-A)
- USB-Host-Adapterkabel (Micro-USB / USB-A (Buchse))
- Netzteil (100 V - 240 V)
- Kurzanleitung
- Produktsicherheit und rechtliche Hinweise

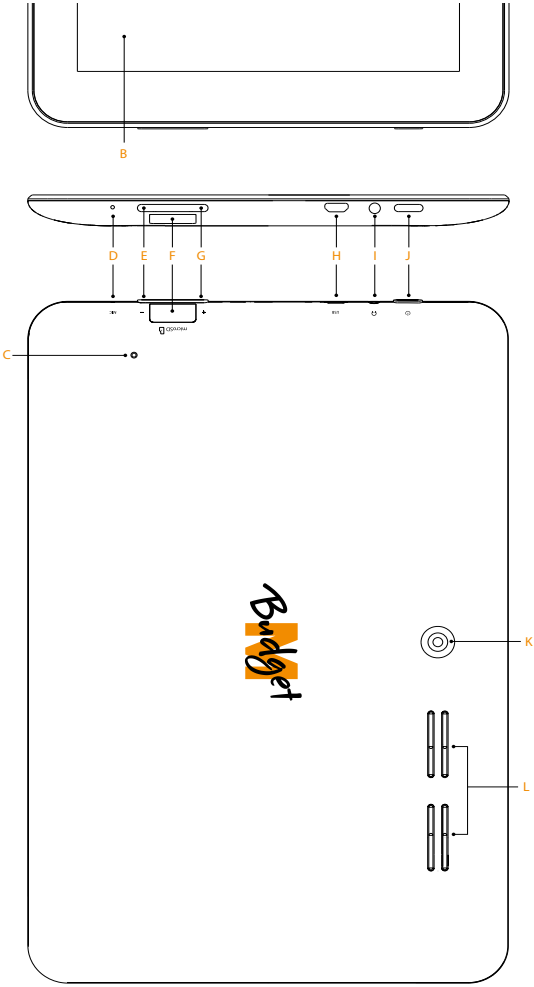
B
D
E
F
G
H
I
J
C
K
L

5) Bedienelemente und Anschlüsse

A) Kamera (Frontseite)
B) Touchscreen
C) Reset
D) Mikrofon
E) Lautstärke -
F) Speicherkarteneinschub
G) Lautstärke +
H) Micro-USB-Buchse / Ladebuchse
I) Audio-Buchse
J) Ein-/Ausschalter
K) Kamera (Rückseite)
L) Lautsprecher

6) Das Tab aufladen

Laden Sie Ihr Tab bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Schließen Sie Ihr Tab dazu unter Verwendung des USB-Kabels und des Netzteils an eine Steckdose an. Laden am Computer dauert in der Regel länger als Laden via Steckdose.

Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. 10 Ladezyklen zur Verfügung.

7) Das Tab einschalten

Nachdem Sie Ihr Tab aufgeladen haben, können Sie es einschalten. Drücken Sie bitte für 3-5 Sekunden den Ein-/Ausschalter um das Gerät zu starten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, erscheint der Sperrbildschirm. Legen Sie im Sperrbildschirm Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach oben. Ihr Tab zeigt nun den Startbildschirm an.

Wenn Sie Ihr neues Tab zum ersten Mal in Betrieb nehmen, erscheint ein Konfigurations-Assistent, der Ihnen dabei hilft, erste wichtige Einstellungen an Ihrem Tab vorzunehmen. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen (wie zum Beispiel Sprache), können Sie später unter "Einstellungen" im Applikationsmenü wieder ändern.

8) Elemente auf dem Startbildschirm

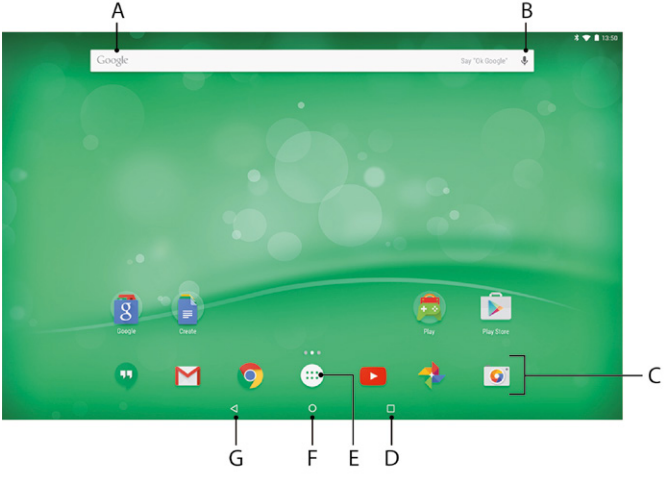

A) Google-Suche
B) Google-Sprachsuche
C) Schnellstart-Leiste
D) Anzeige aller geöffneten Elemente
E) Applikationsmenü
F) Home-Icon (Zurück zum Startbildschirm)
G) Zurück zum vorhergehenden Bildschirm

9) Den Touchscreen verwenden

Bildlauf

Der Startbildschirm Ihres Tab geht rechts und links bis zu 2 Seiten über das erste Fenster hinaus. Sie richten diese Seiten ein, indem Sie Applikationen oder Widgets auf den möglichen weiteren Seiten platzieren.
Um diese Seiten zu erreichen, streichen Sie bitte mit der Fingerspitze von rechts nach links (oder umgekehrt) über den Bildschirm.

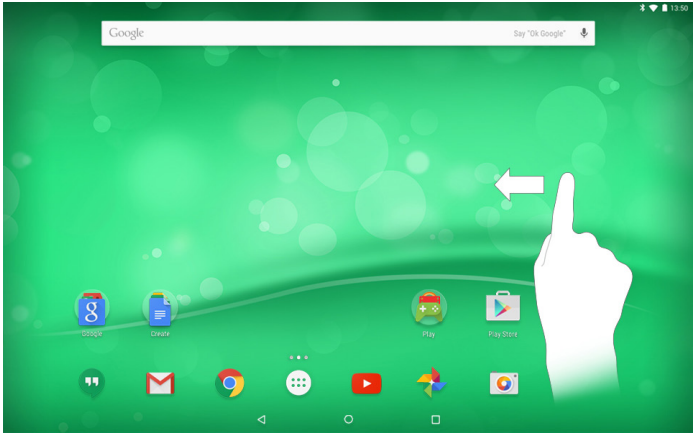

Innerhalb eines geöffneten Fensters (zum Beispiel in einem Menü, im Browser, in einer Anwendung oder in Ordnern) "ziehen" Sie den Bildschirm, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze auf dem Bildschirm in die gewünschte Richtung streichen.

Benutzen Sie zum Bedienen des Touchscreens Ihre Finger oder einen geeigneten Display-Stift (erhältlich im Fachhandel). Benutzen Sie auf keinen Fall gewöhnliche Schreibstifte oder sonstige scharfe Gegenstände!

Ein Element auswählen

Berühren Sie das gewünschte Icon kurz mit der Fingerspitze, um ein Element zu öffnen oder eine Option auszuwählen.

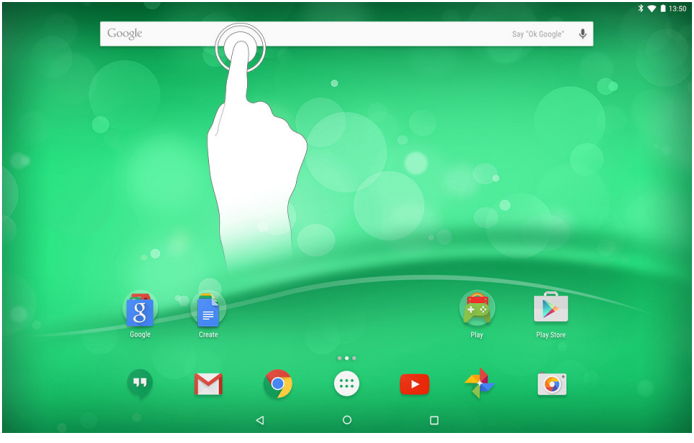

Wenn Sie ein kürzlich verwendetes Element (Applikation, Widget, Menü) schließen möchten, tippen Sie auf die Anzeige aller geöffneten Elemente. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das zu schließende Element und ziehen Sie das Element nach links oder rechts, um es zu schließen.

Die Ansicht vergrößern und verkleinern

Einige Ansichten (Bilder, Webseiten usw.) können in ihrer Größe verändert werden. Ziehen Sie dazu auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Fingerspitzen auseinander, um die Anzeige zu vergrößern. Umgekehrt ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Fingerspitzen gleichzeitig zusammen, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

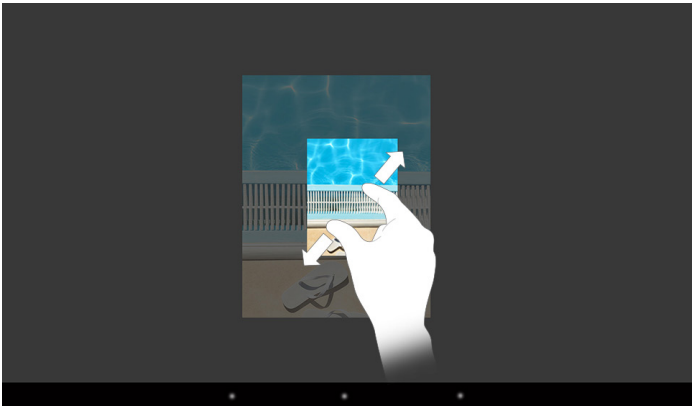

Die Displaytastatur verwenden

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um einen Text einzugeben (zum Beispiel eine Webadresse), wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie den Text wie gewohnt über die Tastatur ein. Nutzen Sie außerdem die Tasten "?123" sowie "~[<", um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben. Für die Eingabe von alternativen Buchstaben (zum Beispiel solchen mit Akzent oder Umlauten) drücken Sie länger auf einen bestimmten Buchstaben, um die verfügbaren Alternativen anzuzeigen.

Unter "Einstellungen" ➡ "Sprache & Eingabe" ➡ "Tastatur & Eingabemethoden" können Sie weitere Einstellungen an der Displaytastatur vornehmen.

10) Den Startbildschirm individuell einrichten

Sie können den Startbildschirm (sowie die zusätzlichen Seiten) Ihren Wünschen entsprechend einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und den Hintergrund ändern.

Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen

a) Tippen Sie auf das Applikationsmenü in der Schnellstart-Leiste auf dem Startbildschirm. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Ihnen die aktuell verfügbaren Applikationen anzeigt.

b) Halten Sie die ausgewählte Applikation gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.

c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Icon an eine beliebige freie Stelle innerhalb des angezeigten Fensters. Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf einer anderen Seite platzieren.

Sie können ein auf dem Startbildschirm platziertes Icon jederzeit verschieben. Halten Sie dazu Ihre Fingerspitze auf dem zu verschiebenden Icon, bis es bewegt werden kann. Nun können Sie das gewählte Icon auf jeder freien Stelle innerhalb des gewünschten Fensters platzieren.

Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen

a) Um eine Applikation oder ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, tippen Sie auf das entsprechende Icon und halten es gedrückt. Am Bildschirmrand erscheint "Entfernen" bzw. "X".

b) Halten Sie das Icon gedrückt und ziehen Sie es auf "Entfernen" bzw. "X", bis diese rot hinterlegt erscheinen.

Dieser Vorgang löscht nur die Verlinkung zum Startbildschirm, nicht aber die Applikation selbst. Wie eine Applikation vollständig von Ihrem Tab entfernt wird, finden Sie unter Kapitel 135.

Den Bildschirmhintergrund ändern

a) Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis "Hintergründe" am unteren Bildschirmrand erscheint. Tippen Sie auf das Symbol, um die vorhandenen Hintergründe einzublenden.

b) Wählen Sie nun aus der Reihe an Bildern Ihr Wunschmotiv aus und bestätigen Sie daraufhin Ihre Wahl über "Hintergrund auswählen" / "Hintergrund festlegen".

Über das Icon "Bild auswählen" können auch eigene Bilder als Hintergrund festgelegt werden.

11) Displaysperre einrichten

Um die Sicherheit der auf dem Tab liegenden Daten zu erhöhen, empfiehlt es sich, eine Displaysperre einzurichten. Gehen Sie wie folgt vor:

a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN".

b) Ziehen Sie die Liste so lange nach oben, bis der Menüpunk "SICHERHEIT" zu sehen ist. Tippen Sie auf "SICHERHEIT".

c) Tippen Sie nun auf "DISPLAY-SPERRE".

d) Tippen Sie nun auf die gewünschte Form der Displaysperre, um diese anschließend einzurichten.

Nun wird bei jedem Entsperren des Displays die von Ihnen eingestellte Identifikationsart abgefragt.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie es über den Recovery-Modus zurücksetzen (siehe Kapitel 16) .

12) Via WLAN mit dem Internet verbinden

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Tab über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Drahtlosnetzwerk herstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN". Hier finden Sie den Punkt "WLAN".

b) Tippen Sie nun auf "WLAN". Im folgenden Fenster werden alle verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt.

c) Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Es erscheint ein Eingabefenster. Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel ("PASSWORT") des gewählten Drahtlosnetzwerks ein und tippen Sie auf "VERBINDEN".

d) Ihr Tab verbindet sich daraufhin mit dem Drahtlosnetzwerk und darüber mit dem Internet. Über eine Browser-Applikation können Sie nun im Internet surfen.

Haben Sie einmal eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt, wählt sich Ihr Tab automatisch in dieses ein, sobald es in Reichweite ist. Eine erneute Eingabe des Netzwerkschlüssels ist nicht notwendig.

Um Strom zu sparen empfiehlt es sich, die WLAN-Funktion auszuschalten, wenn Sie sie nicht benötigen.

13) Applikationen installieren/deinstallieren

Applikationen herunterladen und installieren

Ihr Tab bietet Ihnen dank Zugang zu Google Play™ die Möglichkeit, die vorinstallierten Applikationen, Widgets, Programme und Bücher durch weitere zu ergänzen.

Die Play Store Applikation ist bereits auf Ihrem Tab installiert. Sie finden sie im Applikationsmenü und auf dem Startbildschirm.

Um Applikationen via Google Play Store herunterladen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Sollten Sie noch kein Google-Konto eingerichtet haben, startet beim ersten Öffnen der Play Store Applikation ein Konfigurations-Assistent, der Sie durch die Einrichtung begleitet. Hierbei können Sie ein bereits vorhandenes Google-Konto mit der Applikation verknüpfen oder ein neues Google-Konto erstellen.

Nach dem Einrichten des Google-Kontos ist die Applikation bereit, um mit ihrer Hilfe neue Anwendungen herunterzuladen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen der Play Store Applikation.

Sobald Sie eine Applikation installiert haben, befindet sie sich im Applikationsmenü. Bedienen Sie die Applikation entweder von dort aus oder fügen Sie sie Ihrem Startbildschirm hinzu.

Um Programme, Applikationen oder Bücher herunterladen zu können, muss Ihr Tab mit dem Internet verbunden sein.

Bestimmte Applikationen sind kostenpflichtig und müssen gekauft werden, bevor sie heruntergeladen werden können. Der Google Play Store hält Anweisungen zur Auswahl des richtigen Bezahlsystems und zur Zahlungsabwicklung bereit.

Applikationen deinstallieren

Wenn Sie selbst installierte Applikationen von Ihrem Tab entfernen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

a) Tippen Sie im Applikationsmenü auf "Einstellungen".

b) Ziehen Sie das Menü mit Ihrer Fingerspitze nach oben, bis "Apps" zu sehen ist. Tippen Sie auf "Apps".

c) Ziehen Sie das Menü mit Ihrer Fingerspitze nach links bis Sie zur Kategorie "Heruntergeladen" oder "Alle" gelangen.

d) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die Applikation, die Sie entfernen möchten und wählen Sie in dem daraufhin erscheinenden Fenster "Deinstallieren". Bestätigen Sie noch einmal mit "OK" und die Applikation wird deinstalliert.

Sie können nur diejenigen Applikationen deinstallieren, die Sie selbst installiert haben. Applikationen, die ab Werk fest im System integriert sind, können nicht gelöscht werden. Alternativ können Sie hier auf "Deaktivieren" tippen. Das Deaktivieren von fest im System integrierten Applikationen kann die Funktionalität Ihres Tab einschränken!

14) Andere Geräte anschließen

Das Tab an einen Computer anschließen

a) Schließen Sie das Tab mit dem mitgelieferten Micro-USB Kabel an Ihren Computer an.

b) Einen kurzen Moment später wird Ihnen der Speicher des Tab als angeschlossenes Gerät im Dateiexplorer des Computers angezeigt. Von dort aus können Sie Dateien wie gewohnt laden, kopieren, löschen oder verschieben.

Ein USB-Gerät anschließen

Externe USB-Geräte, wie zum Beispiel USB-Sticks, können direkt über die Micro-USB-Buchse des Tab oder mithilfe eines Micro-USB-Host-Adapterkabels angeschlossen werden.

Um Dateien zwischen Ihrem Tab und einem externen Speichermedium verschieben zu können, benötigen Sie eine Applikation mit der Funktion eines Dateibrowsers (wie zum Beispiel den "ES Datei Explorer" oder den "FileBrowser").

a) Schließen Sie das externe USB-Speichermedium an das Tab an und warten Sie ca. 20 Sekunden.

b) Über Ihre Dateiexplorer-App können Sie nun wie gewohnt Dateien laden, kopieren, löschen oder verschieben.

Unter Umständen reicht die Stromversorgung des Tab nicht aus, um alle Funktionen des angeschlossenen USB-Gerätes zu gewährleisten. Versorgen Sie externe USB-Geräte deshalb zusätzlich über ein Ladekabel mit Energie.

Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen

a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "Einstellungen" und hier zu "Bluetooth".

b) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf "Bluetooth".

c) Schieben Sie den An-/Ausschalter für Bluetooth von "Aus" auf "An".

d) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu verbindenden Gerätes und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Gerätes für andere Bluetooth-Geräte frei. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

e) Tippen Sie auf das zu verbindende Gerät und bestätigen Sie durch tippen auf "Kopplung durchführen".

f) Gegebenenfalls müssen Sie die Kopplung auch auf dem zu verbindenden Gerät bestätigen.

15) Den Standby-Modus aktivieren

Wenn Sie Ihr Tab eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter, um das Tab in den Standby-Modus zu versetzen und so Strom zu sparen. Um den Standby-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie ebenfalls kurz den Ein-/Ausschalter.

Sobald Sie das Tab wieder aktiviert haben, zeigt es zunächst den Sperrbildschirm an. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr Tab zeigt nun den Startbildschirm an.

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie sich an dieser Stelle mit der gewählten Methode identifizieren, um das Tab zu entsperren.

Der Standby-Modus wird automatisch aktiviert, wenn das Tab für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Die Zeitspanne, ab wann das Tab automatisch in den Standby-Modus gehen soll, kann unter "Einstellungen" ➡ "Display" ➡ "Ruhezustand" individuell angepasst werden.

16) Reset und Recovery-Modus

Das Tab zurücksetzen (Reset)

Sollte sich das Tab "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie ein Herunterfahren erzwingen, indem Sie für ca. 10 Sekunden den Ein-/Ausschalter drücken. Anschließend können Sie das Tab wie gewohnt einschalten.

Das Tab in den Recovery-Modus versetzen /Werkseinstellungen laden

Der "Recovery-Modus" ermöglicht es Ihnen unter anderem, das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, vergessene Passwörter zu löschen oder den Speicher des Tab zu löschen.

⚠ *Da im Recovery-Modus systemrelevante Einstellungen vorgenommen werden können, sollten Sie den Recovery-Modus nur verwenden, wenn Sie über die entsprechenden fachlichen Kenntnisse verfügen!*

a) Schalten Sie das Tab bitte aus.

b) Drücken Sie die "Lautstärke -" Taste und halten Sie diese gedrückt.

c) Drücken Sie zusätzlich den Ein-/Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt.

d) Sobald das M-Budget Logo erscheint, lassen Sie beide Tasten los.

e) Das Tab zeigt nun das Menü des Recovery-Modus an.

f) Mithilfe der Lautstärkeregelung-Tasten können Sie durch das Menü navigieren, mit dem Ein-/Ausschalter wählen Sie eine Option aus.

ⓘ *Um das Tab in den Werkszustand zu versetzen, wählen Sie die Option "WIPE DATA/FACTORY RESET". Bestätigen Sie Ihre Auswahl im folgenden Menü, indem Sie Punkt "YES -- DELETE ALL USER DATA" auswählen. ACHTUNG: Hierbei werden alle vom Nutzer gespeicherten Dateien (Fotos, Textdateien, Lesezeichen etc.) und vorgenommenen Einstellungen (Hintergrund, Passwörter etc.) gelöscht!*

g) Um den Recovery-Modus zu verlassen, wählen Sie mithilfe der Lautstärke-Taste die Option "REBOOT SYSTEM NOW" und bestätigen Sie mithilfe des Ein-/Ausschalters. Ihr Tab verlässt nun den Recovery-Modus und startet neu.

17) Das Tab ausschalten

a) Zum Ausschalten drücken Sie für ca. 2-4 Sekunden den Ein-/Ausschalter.

b) Tippen Sie auf "AUSSCHALTEN".

18) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Android und Google Play sind Markenzeichen von Google Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen unterliegt der Genehmigung durch Google.

Die Bluetooth Wortmarke und die Bluetooth Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Markenzeichen durch Migros-Genossenschafts-Bund erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Copyright © 2015 Migros-Genossenschafts-Bund. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software, die ganz oder teilweise als freie Software mit Copyright durch die Free Software Foundation (FSF) u. a. den Lizenzbedingungen der GNU General Public License (GPL) sowie der Lesser General Public License (LGPL) unterliegt.

Näheres erfahren Sie unter http://www.gnu.org/licenses/gpl

Für nähere Informationen zum Source Code konsultieren Sie bitte

www.melectronics.ch/cms/de/software

www.melectronics.ch/cms/fr/software

www.melectronics.ch/cms/it/software

Haftungsausschluss

Da es sich um freie Software handelt, schließen die Entwickler dieser Software die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, aus.

Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung für die Hardware davon natürlich nicht betroffen ist und in vollem Umfang besteht.

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit http://www.gnu.org/licenses/gpl

For additional informations concerning Source Code please consult

www.melectronics.ch/cms/de/software

www.melectronics.ch/cms/fr/software

www.melectronics.ch/cms/it/software

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

19) Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung

Das aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt und/oder dem verwendeten Akku Bestandteile verbaut sind, die bei nichtsachgemäßer Entsorgung umwelt- und/oder gesundheitsschädlich sind. Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronik-Altgerätes ist es Ihnen daher nicht gestattet, dieses Gerät über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.

Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg für Gerät und Akku!

Recycling

Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

20) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in der Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in der Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für Verbraucherprodukte beträgt 24 Monate. Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs führen.

Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Migros Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website **www.migros-service.ch** über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt.

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgende Migros Supportoptionen:

FAQ Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail Über das Supportformular auf unserer Website unter www.migros.ch können Sie uns Ihre Frage direkt zukommen lassen.

Telefonsupport Für Telefonsupport wählen Sie bitte folgende Nummer: **0800 84 0848**

Aus dem Ausland: **+ 41 800 84 0848**

Montag bis Freitag: 08.00 - 17.00 Uhr: 8 Rp./Min.*
Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr: 4 Rp./Min.*

* Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen fallen unterschiedliche Gebühren an.

Made in China
Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France SAS, F-74160 Archamps

M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

MIGROS

7978.671

BA-MBTab101_V1-10-DE-150820